



# INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNY TUMMO PRO TEAM

Przygotuj się na zanurzenie i odblokuj nowy poziom dobrego samopoczucia dzięki Wannie TUMMO PRO TEAM.

Poddawaj układ nerwowy, odpornościowy i sercowo-naczyniowy terapii zimną wodą i odblokuj nowy poziom zaangażowania, dyscypliny i siły woli dzięki temu wyzwaniu uważności.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możesz rozpocząć przygodę z zimną kąpielą w wannach TUMMO i doświadczyć wszystkich korzyści zdrowotnych, jakie mają one do zaoferowania.

Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, zwrócenie szczególnej uwagi na środki ostrożności i zachowanie jej na przyszłość.

## SPIS TREŚCI:

1. Opis	str. 2
2. Właściwości urządzenia	str. 2
3. Specyfikacja techniczna	str. 2
4. Wyposażenie i akcesoria	str. 3
5. Instrukcja użytkowania	str. 4
6. Zasady bezpieczeństwa	str. 4
7. Strefa O/UV	str. 5
8. Filtrowanie	str. 5
9. Zastrzeżenie	str. 5
10. Środki ostrożności	str. 5
11. Zasady pracy i magazynowania	str. 6
12. Przewodnik rozwiązywania problemów	str. 6

### 1. Opis

Wanna TUMMO PRO TEAM to urządzenie, w którym można schłodzić wodę do 3°C. TUMMO PRO TEAM jest w pełni sterowane komputerowo, za pomocą jednego panelu. Wanna posiada agregat chłodniczy, system filtrujący oraz ozonator. Wanna wykonana jest z stali nierdzewnej 304SS oraz kanadyjskiego czerwonego cedru.

### 2. Właściwości urządzenia

TUMMO PRO TEAM łączy w sobie schładzanie wody, podgrzewanie wody, filtrację wody, dezynfekcję.


Efektywna praca, doskonały efekt chłodzenia, czystość i higiena.

### 3. Specyfikacja techniczna

- Zasilanie: 230V 50Hz
- Moc 350W-2000W; Napięcie 10A; Pobór do 1KW/h
- Parametry: 2x Chiller QG 1,5HP - czynnik chłodniczy R32 - ilość czynnika chłodniczego 500g
- Zakres temperatury wody: 3°C do 42°C
- Wymiary użytkowe: 1200x1800x900mm
- Wymiar całkowite: 2000x2000x1000mm
- Waga: 580kg

#### 4. Wyposażenie i akcesoria


Wanna TUMMO PRO TEAM to czteroosobowa wanna wykonana jest ze stali nierdzewnej i jodły kaukaskiej. Stal pokryta jest wysokiej klasy powłoką antykorozyjną. Wanna jest w komplecie z antracytowym izolowanym pokryciem i podestem z drzewa.

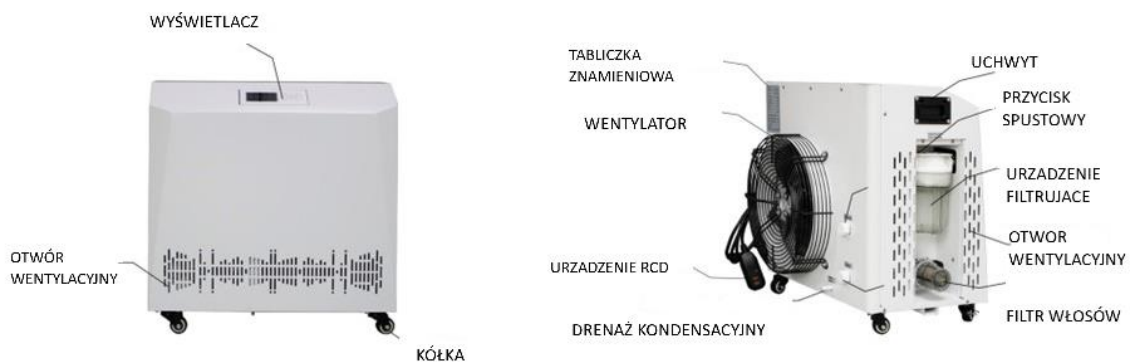

#### WYPOSAŻENIE



## 5. Instrukcja użytkowania

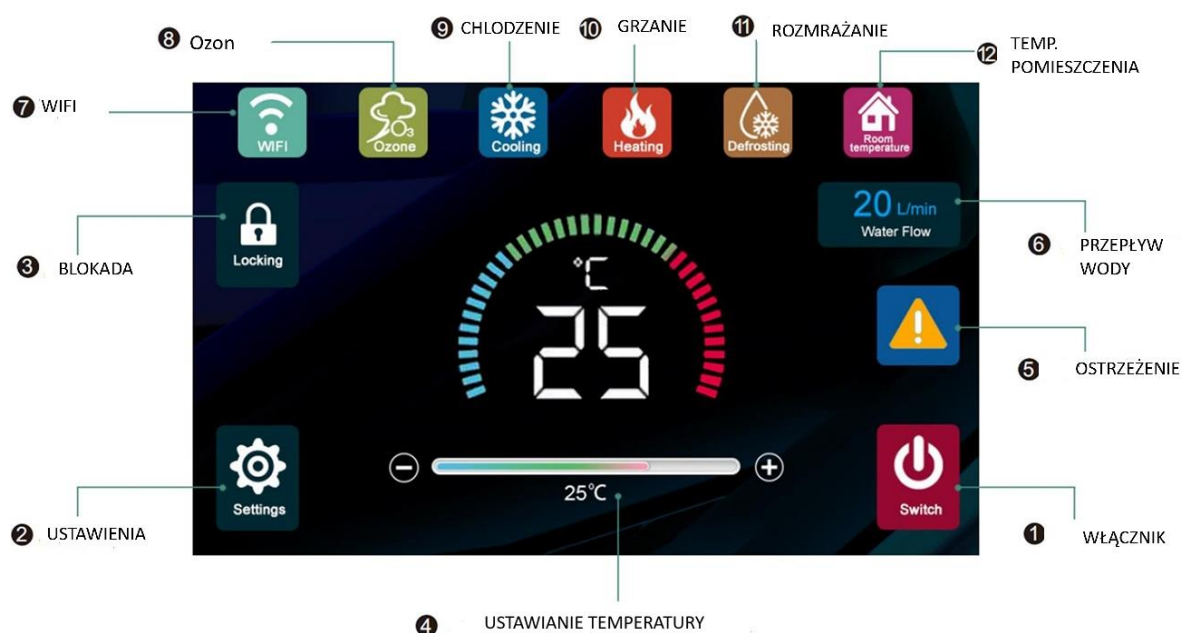

- Włączyć: Naciśnij przycisk 1
- Wyłączyć: Naciśnij przycisk 1
- Naciśnij przycisk 2 aby przejść do kolejnego ekranu
- Naciśnij przycisk 3 od 3-5s aby zablokować/odblokować
- Naciśnij + lub – aby ustawić temperaturę
- Ikona nr 5 wyświetli się jeśli system wykryje błąd
- Ikona nr 10 i 11 są dla wanien z funkcją ogrzewania

## 6. Zasady bezpieczeństwa

- Wszelkie prace konserwacyjne i aktualizacje okablowania należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
- Dostarczone napięcie zasilania powinno odpowiadać napięciu określonymu w niniejszej instrukcji i zapewniać stabilne napięcie.
- Miejsce instalacji sprzętu powinno znajdować się w dobrze wentylowanym środowisku, aby zapewnić normalne działanie. Zapewnij odpowiednią przestrzeń do wentylacji wokół pomieszczenia mechanicznego.
- Sprzęt należy ustawić poziomo i włączyć do zasilania po pozostawieniu na miejscu przez ponad 3 godziny, aby zapobiec niepotrzebnemu uszkodzeniu sprzętu na skutek możliwego cofania się cieczy podczas transportu.

- Zabronione jest używanie tego sprzętu w wodzie, w środowisku o nadmiernej wilgotności, w wysokich temperaturach (przez dłuższy czas powyżej 50°C), w silnych polach magnetycznych i przy silnej korozji, która może uszkodzić sprzęt.
- Z wanny mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały pouczone dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie wkładać rąk ani żadnych innych przedmiotów do wylotu powietrza i wentylatora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie agregatu chłodniczego i spowodować obrażenia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w agregacie chłodniczym należy odłączyć zasilanie i natychmiast skontaktować się z nami. Zdecydowanie zaleca się umieszczenie osłony wokół urządzenia, aby uniemożliwić dzieciom kontakt z agregatem chłodniczym.
- Nie przełączaj przycisku zasilania w sposób ciągły. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć sprzęt.

#### 7. Strefa O/UV

- Należy wyłączyć, gdy zanurzamy się w zimnej wodzie.
- Wyłączenie ręczne po 15 minutach pracy.
- Żywołtność serwisowa wynosi około 3000 godzin.
- Ze względu na działanie żrące ozonu należy pamiętać o wymianie wszelkich węży gumowych.

#### 8. Filtrowanie

- Zaleca się wymianę filtra raz w tygodniu.
- Za pomocą klucza odkręć butelkę z filtrem;
- Wyjmij stary filtr i wymień go na nowy;
- Zakręć butelkę i upewnij się, że jest dobrze zakręcona.
- Przed zakończeniem wymiany sprawdź, czy nie ma wycieków wody.
- Zaleca się czyszczenie filtra włosów raz w miesiącu

#### 9. Zastrzeżenie

Kupujący odpowiada za wady i straty powstałe z następujących przyczyn:

- Usterki i straty spowodowane nieprawidłowym transportem własnym.
- Niezastosowanie się do instrukcji producenta, samodzielna regulacja ustawień fabrycznych lub nieautoryzowana modyfikacja komponentów, takich jak programy i obwody.
- Korzystanie z niebezpiecznych linii energetycznych lub niestabilnego napięcia zasilania powoduje uszkodzenie sprzętu.
- Straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwą obsługą sprzętu lub użytkowaniem w nieodpowiednim środowisku.

#### 10. Środki ostrożności

- Nie blokuj wylotu wentylatora z pomieszczenia. W przeciwnym razie zmniejszy się efekt ogrzewania i chłodzenia.

- zabrania się, aby sprzęt był nieczysty. Regularnie sprawdzaj i czyść sprzęt i urządzenie filtrujące.
- Zabrania się dotykania wentylatora podczas pracy urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać wyłącznika, ani żadnych elementów elektrycznych.
- Nie obracaj agregatu chłodniczego w górę i w dół.
- Nie używać bez zainstalowanego elementu filtrującego.
- Upewnij się, że wokół agregatu chłodniczego jest więcej niż 50 cm wolnej przestrzeni.
- Upewnij się, że w wewnętrznym rurociągu agregatu chłodniczego nie znajduje się woda.
- Regularnie sprawdzaj dopływ i odpływ wody.

#### 11. Zasady pracy i magazynowania

- Temperatura pracy 1°C - 45°C
- Temperatura magazynowania -20°C - 55°C
- Wilgotność magazynowania 20% - 85%
- Zalecamy oczyszczenie wody, jeśli wanna nie działa przez dłuższy czas. Należy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy wanny i napełnić ją wodą (do samej góry) przed jej ponownym uruchomieniem

#### 12. Przewodnik rozwiązywania problemów

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować wyładowanie elektryczne, które może spowodować poważne obrażenia instalatorów lub innych osób w wyniku porażenia prądem elektrycznym, a także może spowodować uszkodzenie agregatu chłodniczego. NIE próbuj modyfikować wewnętrznej konfiguracji agregatu chłodniczego.
- Trzymaj ręce i włosy z dala od łopatek wentylatora, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli nie znasz systemu filtracji i zasad działań agregatu chłodniczego nie próbuj przeprowadzać żadnych regulacji ani usług bez konsultacji z nami.
- Przed przystąpieniem do użytkowania, serwisowania lub wykonania przeczytaj całą instrukcję montażu dostosowanie wanny lodowej.
- W celu uniknięcia uszkodzenia sprężarki, odczekaj 24 godziny po instalacji przed uruchomieniem agregatu chłodniczego. Jeśli agregat chłodniczy był transportowany i przewożony w całości cały czas w pozycji poziomej, można go uruchomić natychmiast.
- Jeżeli usterki nie da się natychmiast usunąć, w celu analizy problemu będziemy musieli poznać komunikat (kod błędu) wyświetlany na wyświetlaczu sterownika oraz wartości ustawień. Musimy także znać stan agregatu, temperaturę otoczenia, temperaturę na wlocie/wylocie wody, czy z agregatu wydobywa się zimne powietrze, czy grill (parownik) jest zimny lub czy na agregacie znajduje się lód. Prosimy zachować te informacje pod ręką, dzwoniąc do nas w celu opisanie problemu.

#### 13. Gwarancja

- Okres gwarancji: 3-letnia ograniczona gwarancja na części obudowy. 1 rok na części elektryczne. TUMMO jest dostawcą gwarancji na produkty. TUMMO gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych podczas normalnego

użytkowania komercyjnego przez okres trzech lat na części i robociznę od pierwotnej daty zakupu.

- **ZGŁOSZENIE REKLAMACJI GWARANCYJNEJ**

Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z produktem, wykonaj poniższe kroki, aby zgłosić roszczenie gwarancyjne: 1. Skontaktuj się z firmą TUMMO i podaj następujące szczegóły:

- Szczegóły gwarancji, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
  - Nazwa produktu i numer modelu
  - Wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do szkody
  - Zdjęcia przedstawiające uszkodzenie lub problem są bardzo przydatne w przyspieszeniu realizacji roszczenia
- TUMMO rozpatrzy Twoją reklamację i odpowie w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli produkt wykazuje wadę podczas normalnego użytkowania komercyjnego i w okresie gwarancyjnym, TUMMO bezpłatnie naprawi produkt lub wadliwą część.
  - W przypadku konieczności wysłania produktu do centrum serwisowego, klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów pakowania, transportu i ubezpieczenia transportu produktu do fabryki TUMMO.
  - Jeżeli produkt lub jedna z jego części będzie kwalifikować się do wymiany lub serwisu w ciągu 30 dni od daty zakupu, TUMMO zorganizuje bezpłatną wysyłkę.
  - Każdy produkt wysyłany do TUMMO musi zawierać formularz autoryzacji zwrotu, który zostanie dostarczony po uznaniu roszczenia gwarancyjnego. Niezałączenie tego formularza może skutkować odrzuceniem towaru z magazynu lub wydłużeniem terminu realizacji.
  - W przypadku wygaśnięcia okresu gwarancji na produkt lub jeśli produkt nie kwalifikuje się do serwisu gwarancyjnego, naprawy lub wymiany, klienci nadal mogą kupić części zamienne lub zlecić naprawę produktu w jednym z centrów serwisowych TUMMO. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. TUMMO skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty przed podjęciem jakichkolwiek prac serwisowych wykraczających poza zakres gwarancji.
  - Typowy czas realizacji roszczeń gwarancyjnych może wynosić od 10 do 14 dni roboczych plus wysyłka, w zależności od lokalizacji i rodzaju uszkodzenia lub roszczenia gwarancyjnego.
  - W żadnym przypadku odpowiedzialność nie przekroczy wartości detalicznej produktu.
  - W przypadku dostarczenia części lub produktów objętych gwarancją, Klient zobowiązany jest do pokrycia związanych z tym kosztów wysyłki w celu odbioru towaru.
  - Wszystkie wymienione lub zamienne części oraz produkty wymienione w ramach serwisu gwarancyjnego staną się własnością TUMMO. Naprawione lub wymienione produkty lub ich części będą objęte gwarancją TUMMO przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego.

#### GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- Uszkodzenie produktu przypadkowe lub inne, niespowodowane bezpośrednią wadą wykonania lub materiałów fabrycznych.
- Uszkodzenia spowodowane nadużyciem, niewłaściwą obsługą, przeróbkami, niewłaściwym użytkowaniem, manipulacją, wypadkiem, nieprzestrzeganiem zasad pielęgnacji, obsługi i obchodzenia się wskazanych w instrukcji.
- Uszkodzenia spowodowane przez części lub usługi wykonane przez nieautoryzowane firmy

- „Normalne” zużycie, które naturalnie i nieuchronnie występuje w wyniku normalnego użytkowania lub starzenia.